



BENUTZERHANDBUCH ZWEIBEIN-SATZ Art.-Nr. 22-796810

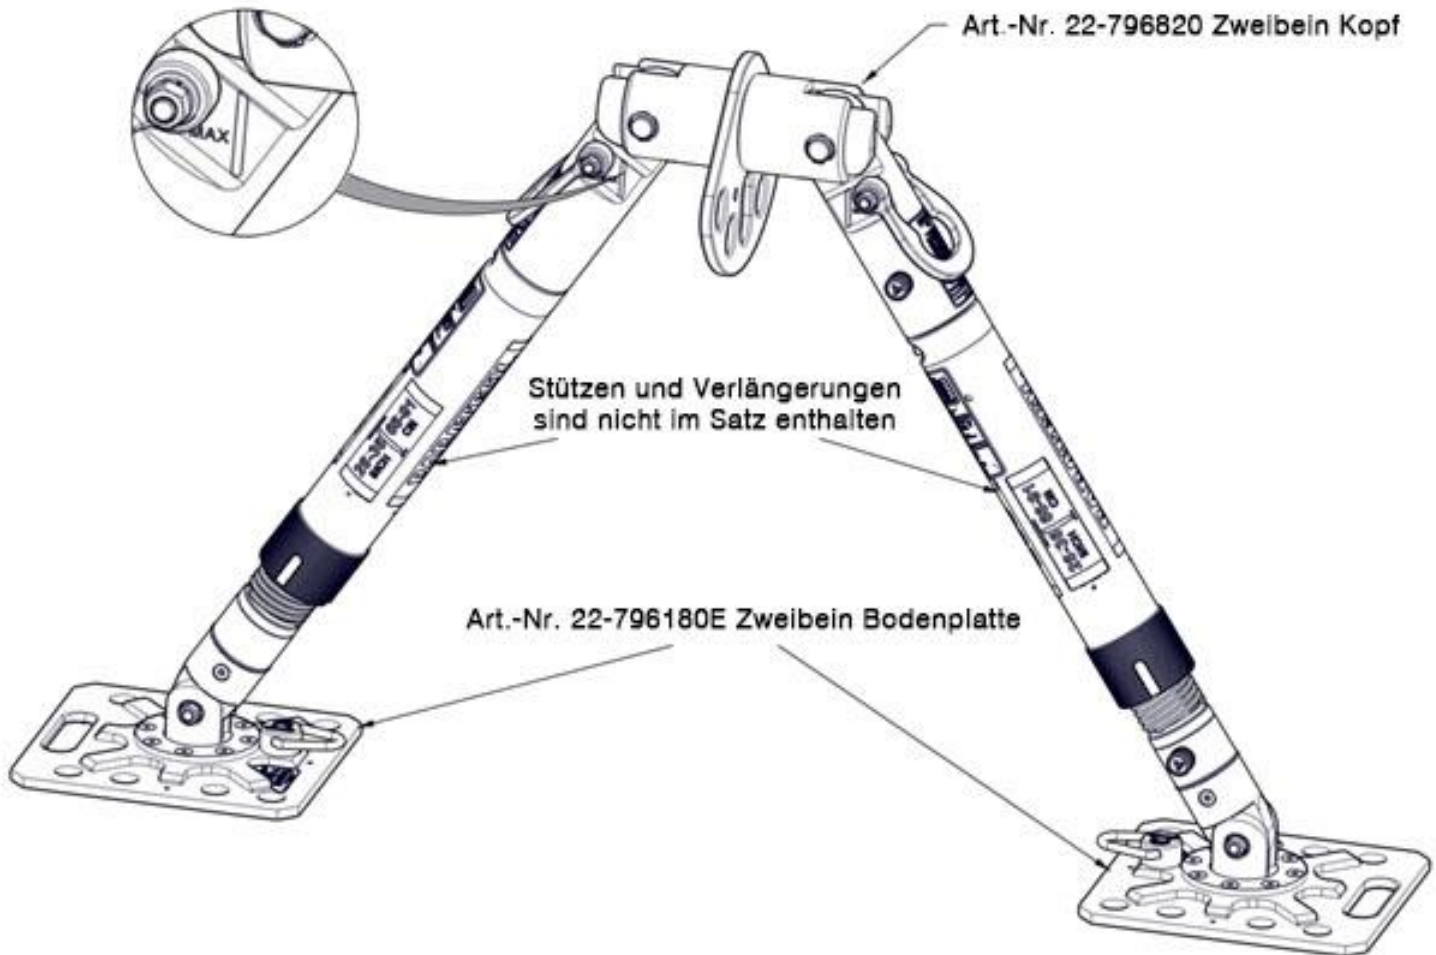

ANWENDER INFORMATIONEN

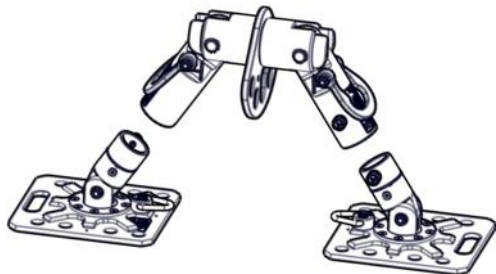

VOR DER NUTZUNG

Die Richtige und Sichere Verwendung für dieses Gerät kann nur durch eine **PERSÖNLICHE** Einweisung von einem Ausbilder für das Arbeiten mit Absturzsicherung und Höhenrettung sichergestellt werden. Wichtig sind hier die Grundlagen für das Arbeiten mit Seilen. Die Einweisung sollte dabei eine Bewertung Ihrer eigenen Fähigkeiten beinhalten um sicherzustellen, dass Sie geeignet sind mit dem Gerät sicher umzugehen.

Verwenden Sie dieses Gerät niemals ohne entsprechende Einweisung durch einen Ausbilder und wenn Sie nicht ausreichend qualifiziert sind.

PRÜFUNG VOR VERWENDUNG

Führen Sie eine Sicht- und Funktionsprüfung des Zweibein-Satzes durch. Achten Sie auf Drehbarkeit der Bodenplatten, Prüfen Sie ob keine Risse, Verformungen oder Rost vorliegen. Prüfen Sie das Gerät auf scharfe Kanten die eventuell Schäden an einem Seil hervorrufen könnten. Prüfen Sie den festen Sitz von Schrauben und Muttern um sicherzustellen dass alle Bauteile fest verbunden sind. Nehmen Sie das Gerät außer Dienst sobald Zweifel an der Sicherheit bestehen.

WÄHREND DER VERWENDUNG

Überschreiten Sie beim Aufbau den maximalen Winkel von 60° nicht. Die 60° werden erreicht wenn beide „Maximallinien“ parallel laufen. Schauen Sie sich dazu auch die Grafik auf dem Deckblatt dieses Dokumentes an. Stellen Sie sicher, dass die Zweibein-Bodenplatten gegen verschieben gesichert sind um zu verhindern, dass sich der Winkel verändert.

WARTUNG NACH VERWENDUNG

Reinigen und trocknen Sie das Zweibein-Set vorsichtig nach der Verwendung. Stellen Sie sicher dass kein Schmutz, Dreck oder Feuchtigkeit am Gerät vorhanden ist. Kleinere scharfe Stellen an Bodenplatten oder Anschlagplatte können mit Schmirgelpapier entgratet werden. Eine Schmierung ist nicht notwendig. Lagerung an einem kühlen, trockenen Ort.

AUSSONDERUNG

Der Zweibein-Kopf sollte ausgesondert werden wenn: Er heruntergefallen ist, Wärmeeinwirkung die Oberflächenstruktur verändert hat oder wenn Bauteile verbogen sind oder andere Schäden aufweisen, beispielsweise Risse oder größere Kratzer.

WEITERE INFORMATIONEN

Weitere Informationen zu dieser Art von Gerät finden Sie in folgenden Veröffentlichungen
NFPA 1500: Standard on Fire Department Occupational Health and Safety Program
NFPA 1983: Standard on Life Safety Rope Equipment for Emergency Services

DOKUMENTATION

Es wird dem Verwender empfohlen Buch zu führen über die Wartung des Zweibein-Satzes. Notieren Sie hierzu Datum und Ergebnisse der Überprüfungen. Besonderes Augenmerk sollte auf folgenden Punkten liegen:

- Sauberkeit
- Trockenheit
- Nichtvorhandensein von Kratzern und scharfen Kanten
- Nichtvorhandensein von Korrosion
- Nichtvorhandensein von Verzerrungen / Verbiegungen
- Fester Sitz von Schrauben und Muttern
- Vorhandensein der Bedienungsanleitung

VERWENDUNG DIESER ANLEITUNG

Es wird empfohlen diese Anleitung dauerhaft zu sichern und abzulegen. Eine Kopie sollte beim Zweibein-Satz verbleiben. Die Anwender sollten diese Anleitung bei der Verwendung nutzen.

WARNUNG

- SIE KÖNNTEN STERBEN ODER SICH SCHWER VERLETZTEN WENN SIE DIESE ANLEITUNG NICHT LESEN UND VERSTEHEN
- EINE SPEZIELLE AUSBILDUNG UND SPEZIELLES WISSEN IST NOTWENDIG FÜR DIE VERWENDUNG DIESES GERÄTES
- SIE MÜSSEN VOR DER VERWENDUNG SÄMTLICHE RELEVANTEN BEDIENUNGSANLEITUNGEN DES HERSTELLERS ZU DIESEM PRODUKT LESEN UND VERSTEHEN
- VERWENDEN UND PRÜFEN SIE DIESES GERÄT NUR WIE IN DIESER ANLEITUNG BESCHRIEBEN

Zweibein begrenzte Garantie

Jeder Zweibein-Satz oder zugehörige Bestandteil davon, hergestellt von Paratech Incorporated, wurde vor dem Versand sorgfältig inspiziert und richtig justiert, um die höchste Qualität und größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten.

Paratech Incorporated (im Folgenden "Verkäufer" genannt) spricht hiermit dem ursprünglichen Endkäufer eines Zweibein-Satz oder zugehörige Komponenten eine Garantie für Material- oder Fertigungsfehler unter normalem Gebrauch und Betrieb für fünf Jahre zu. Diese Garantie stellt die einzige Garantie des Verkäufers mit Bezug auf den Zweibein-Satz oder zugehörige Komponenten dar. **DER VERKÄUFER SCHLIESST HIERMIT ALLE ANDEREN FORMULIERTEN ODER IMPLIZIERTEN GARANTIEEN AUS, EINSCHLIESSLICH DER GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNG ODER DER MÄNGELGEWÄHRLEISTUNG ODER DER GEWÄHRLEISTUNG DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.** Der Verkäufer übernimmt keine Haftung und genehmigt keine Haftungsübernahme durch andere Personen für Verpflichtungen oder Verantwortlichkeiten in Verbindung mit dem Verkauf oder der Nutzung dieses Produkts.

Sollten Material- oder Fertigungsfehler am Zweibein-Satz vorhanden sein, sollte der Käufer das defekte Produkt an das Werk zur Inspektion zurückgeben, inklusive vorausbezahltem Versand und einer Kopie der Quittung vom Kaufdatum. Wenn die Inspektion zeigt, dass das Zweibein-Satz oder eine Komponente davon defekt ist und diese Mängel nicht durch Fahrlässigkeit, Missbrauch, einen Unfall oder unzulässigen Betrieb bedingt sind, wird das unter dieser Garantie verkaufte Produkt auf Wahl des Käufers kostenlos repariert oder ersetzt, FOB am Werk, Frankfort, Illinois.

DIESE HAFTUNG STELLT DIE EINZIGE HAFTUNG IM GARANTIEFALL IN BEZUG AUF DEN ZWEIBEIN SATZ ODER KOMPONENTEN DAVON DAR. DER VERKÄUFER ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR ZUFÄLLIGE ODER FOLGESCHÄDEN AUFGRUND EINER NICHT-EINHALTUNG DER GARANTIE IN BEZUG AUF DEN ZWEIBEIN-SATZ UND DEREN KOMPONENTEN AUFGRUND EINER VERZÖGERUNG DER LEISTUNGSERFÜLLUNG DIESER HAFTUNG.

PARATECH®

**PARATECH INCORPORATED
P.O. BOX 1000
1025 LAMBRECHT ROAD
FRANKFORT, ILLINOIS 60423-7000**

**TELEPHONE (815) 469-3911
FAX (815) 469-7748**